


Diffuser

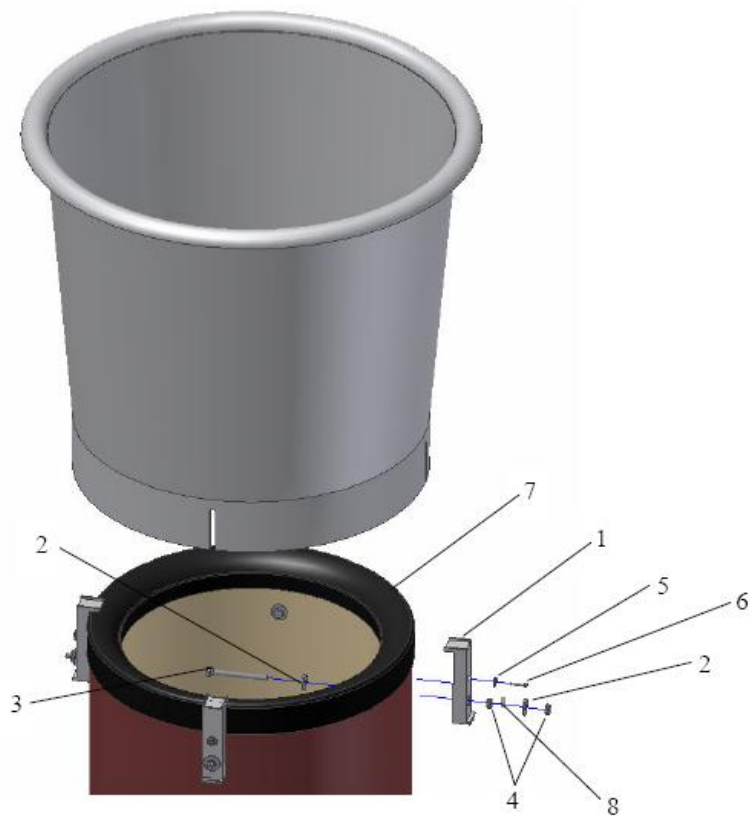

Die grau hinterlegten Positionen sind am Diffusor bereits vormontiert.

Pos.	Bezeichnung	Menge D 37 bis D 52	Menge D 58 bis D 92
1	Diffusorbefestigung	4	6
2	Unterlegscheibe DIN 9021 8,4 x 40	8	12
3	Sechskantschraube DIN 931 M8 x 80	4	6
4	Mutter M8 DIN 934	8	12
5	Unterlegscheibe DIN 9021 5,3 x 15	4	6
6	Blechschaube mit Sechskantkopf M4 x 20	4	6
7	Anstromdüse PS (separat bestellen)	1	1
8	Zahnscheibe Ø 10 mm DIN 6797	4	6

Diffuser



Die Halterungen sind am Diffuser bereits vormontiert.



Zuerst wird die Anstromdüse auf das Lüftungsrohr geklemmt. Ein Verschrauben der Anstromdüse ist nicht nötig, da sie später durch die Diffusorhalter fixiert wird.



Der Diffusor wird auf dem Lüftungsrohr gestellt.



Es wird ein Loch ($\varnothing$ 8 mm) gebohrt.

Diffuser



Eine Schraube sichert den Diffusor gegen Verdrehen.



Es werden umlaufend alle weiteren Löcher (Ø 8 mm) gebohrt.



Der Diffusor wird von den Halterungen gelöst.



Die Halter werden am Rohr verschraubt. Der Schraubenkopf ist an der Rohrrinnenseite.



Der Diffusor wird auf das Lüftungsrohr gesetzt und verschraubt.